




KRUPS

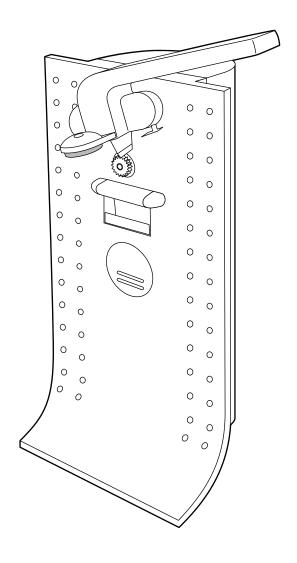


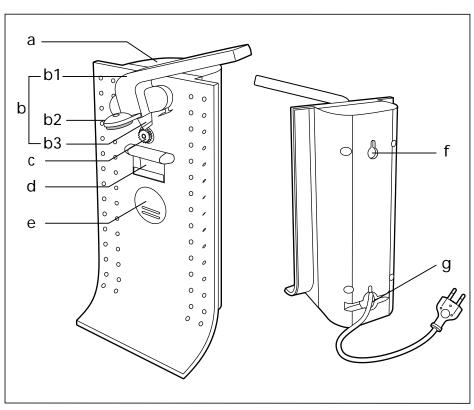

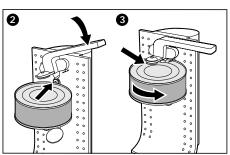

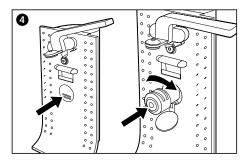

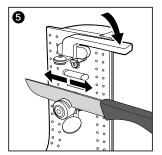

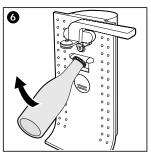

Description

- Rangement de l'affûte-couteaux а
- h Ensemble poignée amovible
- h1 Pojanée
- h2 **Aimant**
- h3 Couteau
- Molette d'entraînement С
- d Décapsuleur
- Ь Trappe pour l'affûte-couteaux
- f Fixation murale
- Rangement du cordon d'alimentation a

Conseils de sécurité



- Lisez attentivement le mode d'emploi avant la première utilisation de votre appareil: une utilisation non conforme au mode d'emploi dégagerait Krups de toute responsabilité.
- Ne laissez pas l'appareil à portée des enfants sans surveillance.
- L'utilisation de cet appareil par des ieunes enfants ou des personnes handicapées doit être faite sous surveillance
- Vérifiez que la tension d'alimentation de votre appareil correspond bien à celle de votre installation électrique.

Toute erreur de branchement annule la garantie.

- Votre appareil est destiné uniquement à un usage domestique et à l'intérieur de la maison
- Il ne doit être utilisé que pour le type d'utilisation indiqué dans la notice.
- Débranchez votre appareil dès que vous cessez de l'utiliser et lorsque vous le nettoyez.
- N'utilisez pas votre appareil s'il ne fonctionne pas correctement ou s'il a été endommagé.
- En cas de déformation d'une partie de l'appareil ou d'un accessoire, celui-ci doit être changé. Adressez-vous alors à un centre service agrée Krups (voir liste dans le livret service).

- Toute intervention autre que le nettoyage et l'entretien usuel doit être effectuée par un service agrée Krups.
- Ne mettez pas l'appareil le câble d'alimentation ou la fiche dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne laissez pas pendre le câble d'alimentation à portée de mains des enfants
- Le câble d'alimentation ne doit iamais être à proximité d'une source de chaleur ou sur un angle vif.
- Si le câble d'alimentation ou la fiche sont. endommagés, n'utilisez pas l'appareil. Afin d'éviter tout danger, faites-les obligatoirement remplacer par un centre service agrée Krups (Voir liste dans le livret service).
- Pour votre sécurité, n'utilisez que des accessoires et des pièces détachées Krups adaptés à votre appareil.
- Ne laissez pas pendre les cheveux longs. écharpes, cravates etc...au dessus des accessoires en fonctionnement.
- Placez le bloc moteur sur une surface plane. propre et sèche.
- Tous les appareils sont soumis à un contrôle qualité sévère. Des essais d'utilisation pratiques sont faits avec des appareils pris au hasard, ce qui explique d'éventuelles traces d'utilisation.

Avant la première utilisation

Nettovez l'appareil avec un chiffon humide.

Fonctionnement

. Fonction ouvre-boîtes

- Nettoyez le dessus de la boîte.
- Branchez l'appareil.
- Tenez l'appareil et soulevez la poignée.
- Positionnez la boîte contre la molette d'entraînement (2). L'aimant (b2) doit être en contact avec le dessus de la boîte.
- Appuvez sur la poignée jusqu'à ce que l'appareil démarre (3). Le couteau viendra automatiquement percer et ouvrir la boîte.

- Votre boîte est ouverte quand elle a réalisé une rotation complète.
- Relevez la poignée. L'appareil s'arrêtera automatiquement.
- Le dessus de la boîte de conserve est retenu par l'aimant. (Attention le bord est coupant).

Consoils .

Les boîtes de conserves doivent être tenues à la main en fin d'ouverture.

Quand les boîtes sont endommagées, il peut être nécessaire d'essayer plusieurs fois.

. Fonction affûte-couteaux

- Retirez l'affûte-couteaux de son rangement (a).
- Ouvrez la trappe de positionnement (e) et verrouillez l'accessoire (4). Les deux fentes situées sur le dessus de l'accessoire vous permettront d'aiguiser les deux faces de votre couteau.
- Mettez l'appareil en marche en pressant la poignée (b1).
- Positionnez le couteau face à aiguiser vers le bas et appuyez légèrement en déplaçant le couteau (5).
- Nettoyez les poussières d'affûtage à l'aide d'un chiffon.
- Durée d'utilisation maximum sans interruption : 5 minutes

. Fonction ouvre-bouteilles

- Fermez la trappe pour affûte-couteaux (e).
- Pour décapsuler une bouteille, placer la bouteille dans le décapsuleur (d)(6).

Nettoyage

- Après utilisation, débranchez l'appareil.
- Nettoyez le bloc moteur et l'affûte-couteaux avec un chiffon humide.
- L'ensemble poignée (b) peut être démonté pendant le nettoyage. Soulevez-le complètement et tirez-le vers l'avant pour l'enlever. Il ne doit pas être mis au lave-vaisselle.

Rangement

- Vous avez la possibilité de ranger votre cordon (g) et de fixer votre appareil au mur (f)
- Pour faciliter le rangement dans un placard ou un tiroir, vous pouvez rabattre l'aimant.

Si votre appareil ne fonctionne pas que faire ?

Vérifiez ·

- le branchement
- que votre boîte est correctement positionnée par rapport à l'appareil.

Si votre appareil ne fonctionne toujours pas, adressez-vous à un centre service agrée Krups (voir liste dans le livret service).